


# ビームベンチ


## 施工要領

- ①施工図のようにクラッシュランをてん圧し、捨てコンクリートを打設しておきます。
- ②養生した上に座板を裏返して置き、裏側に埋め込まれているナットと脚部の取付穴位置を合わせます。
- ③付属のボルトにスプリングワッシャー、ワッシャーの順に通し、座板裏のナットに締め付け、脚部を固定します。
- ④捨てコンクリートの上にベンチを設置し、水平・位置を調整します。
- ⑤基礎コンクリートを打設し、施工図どおり埋戻します。


### シングル-400H ※図は1200です。

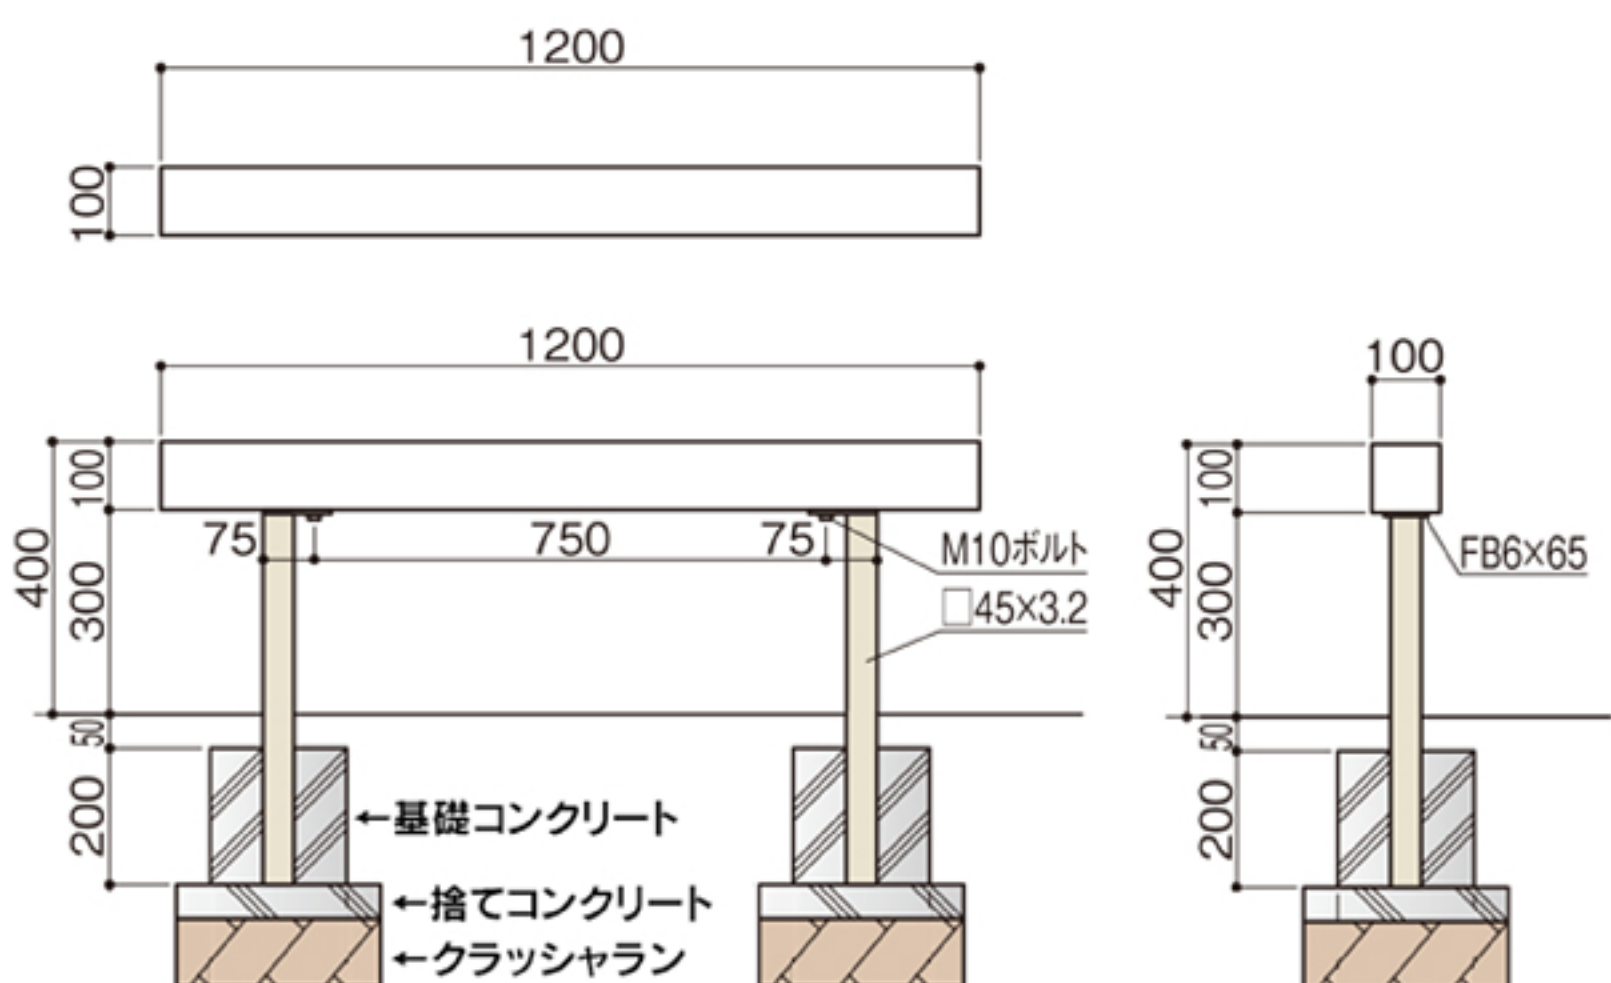

### ダブル-400H ※図は1200です。

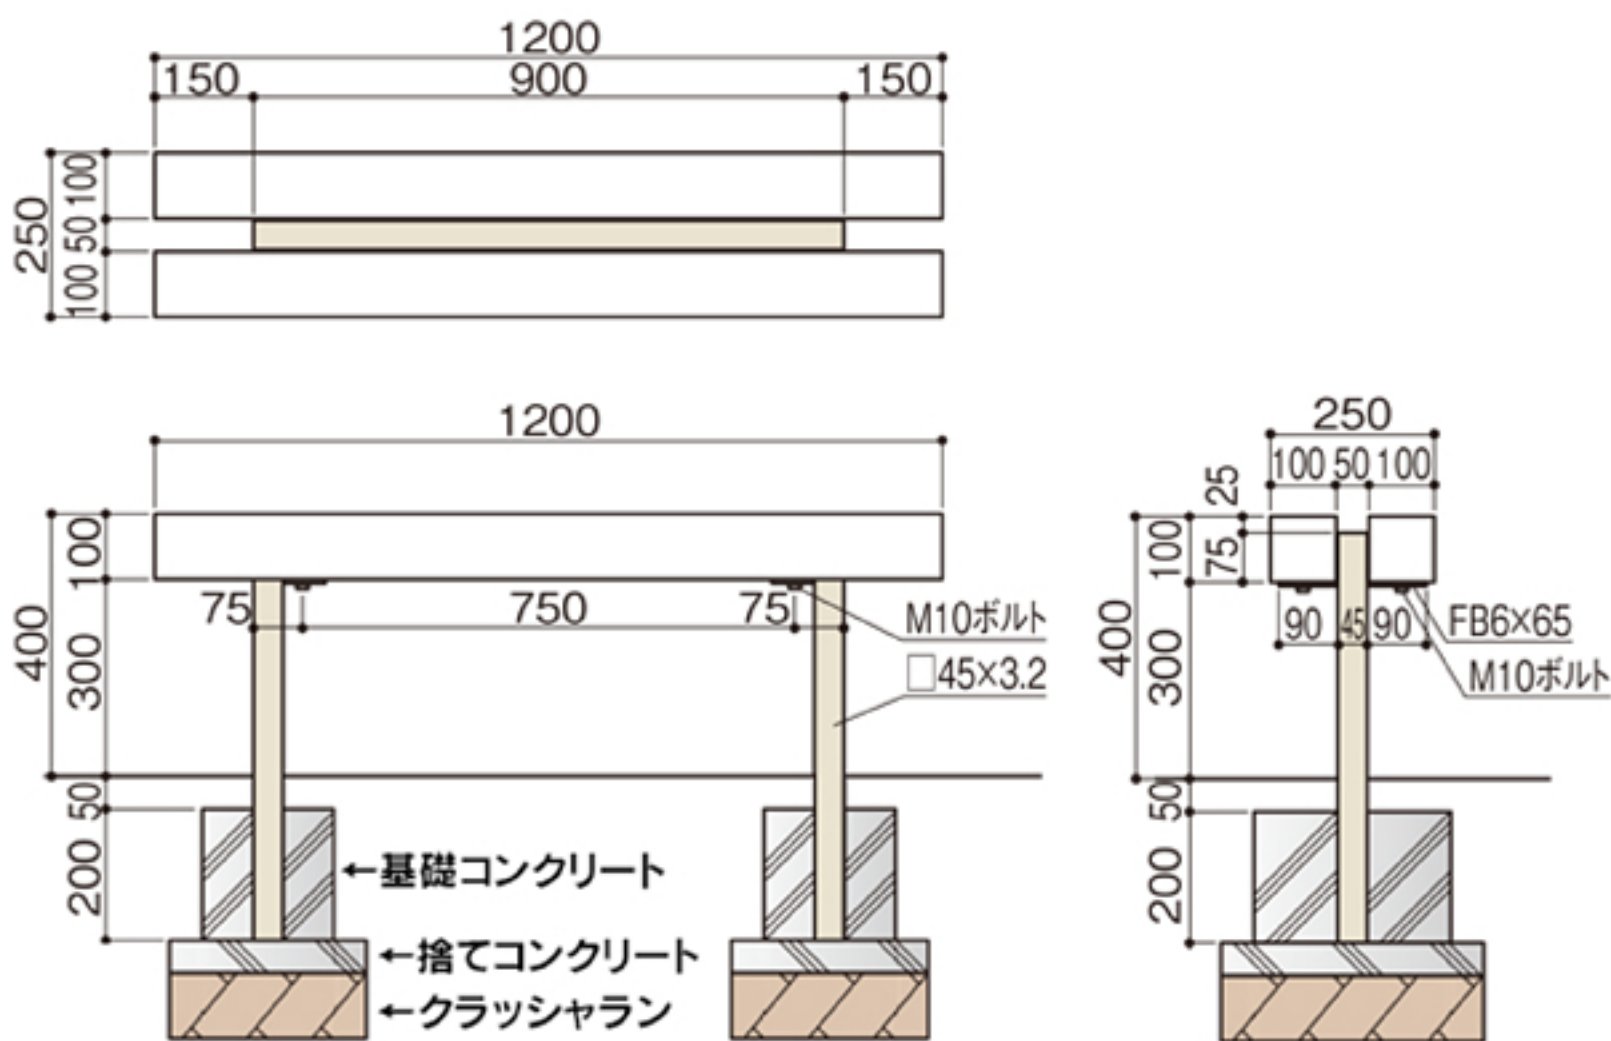

### シングル-650H ※図は1200です。

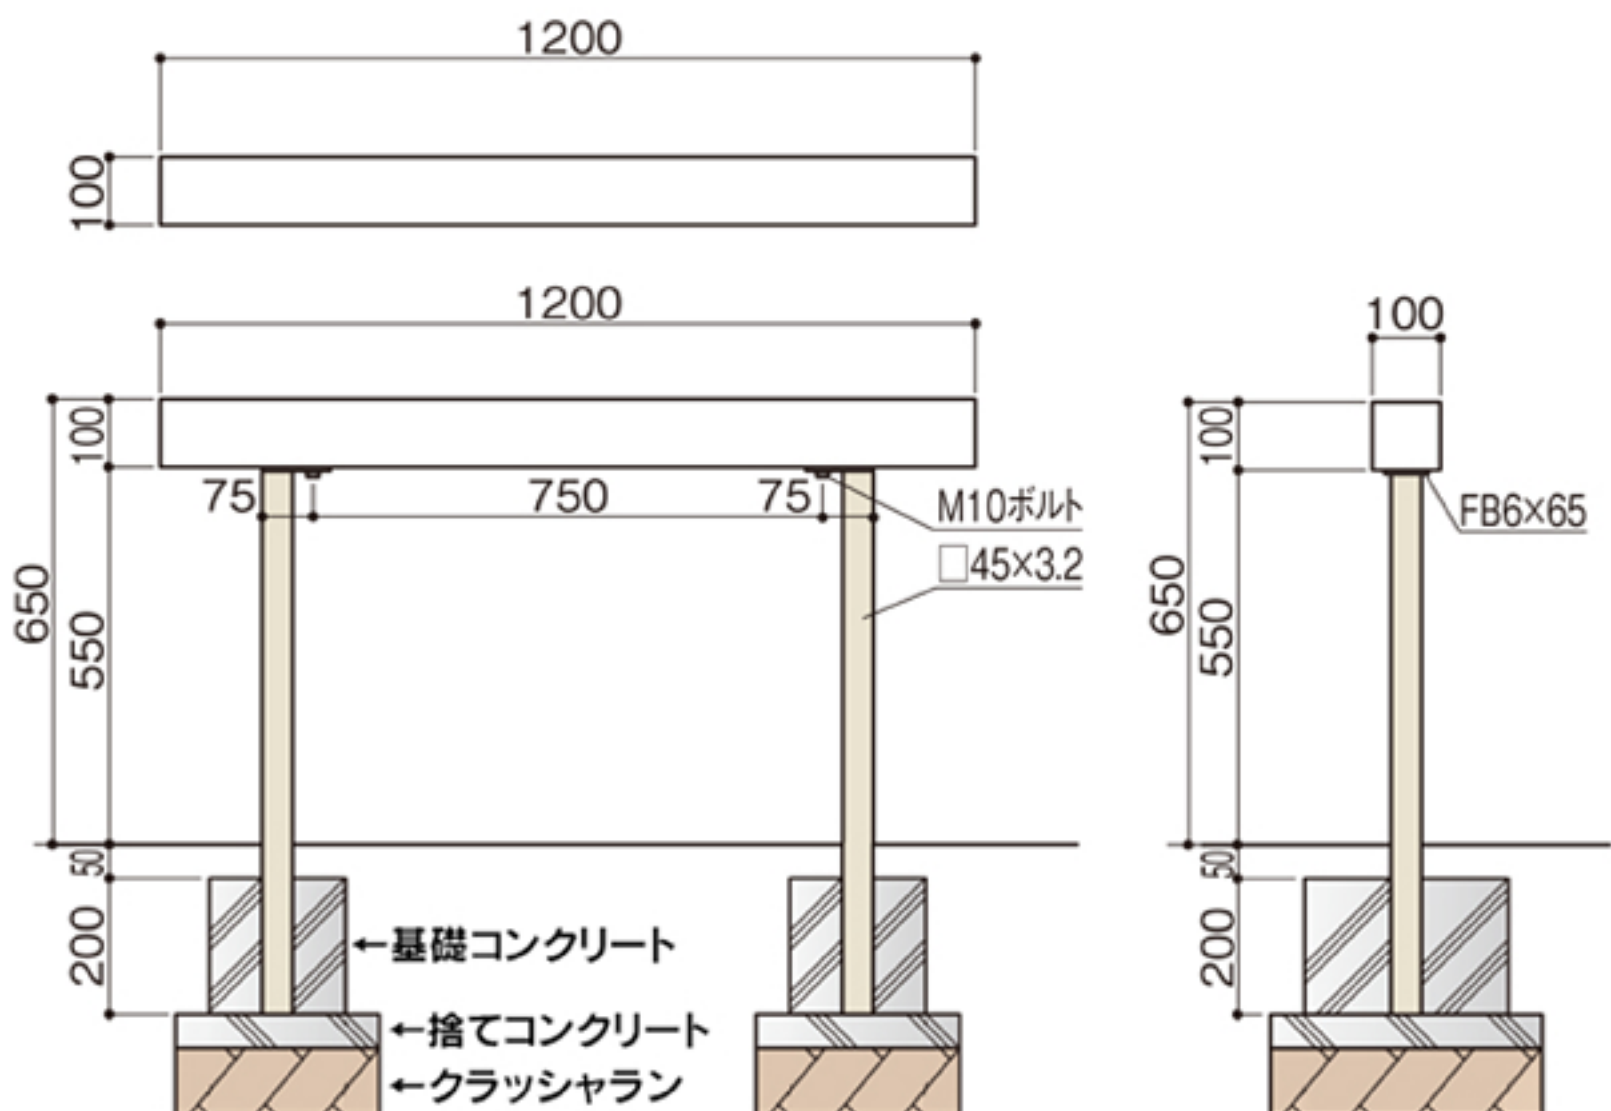

※各サイズは座板の長さのみ異なります。脚部、基礎寸法、基礎位置は共通です。