



ドゥー・ロック

参考施工図

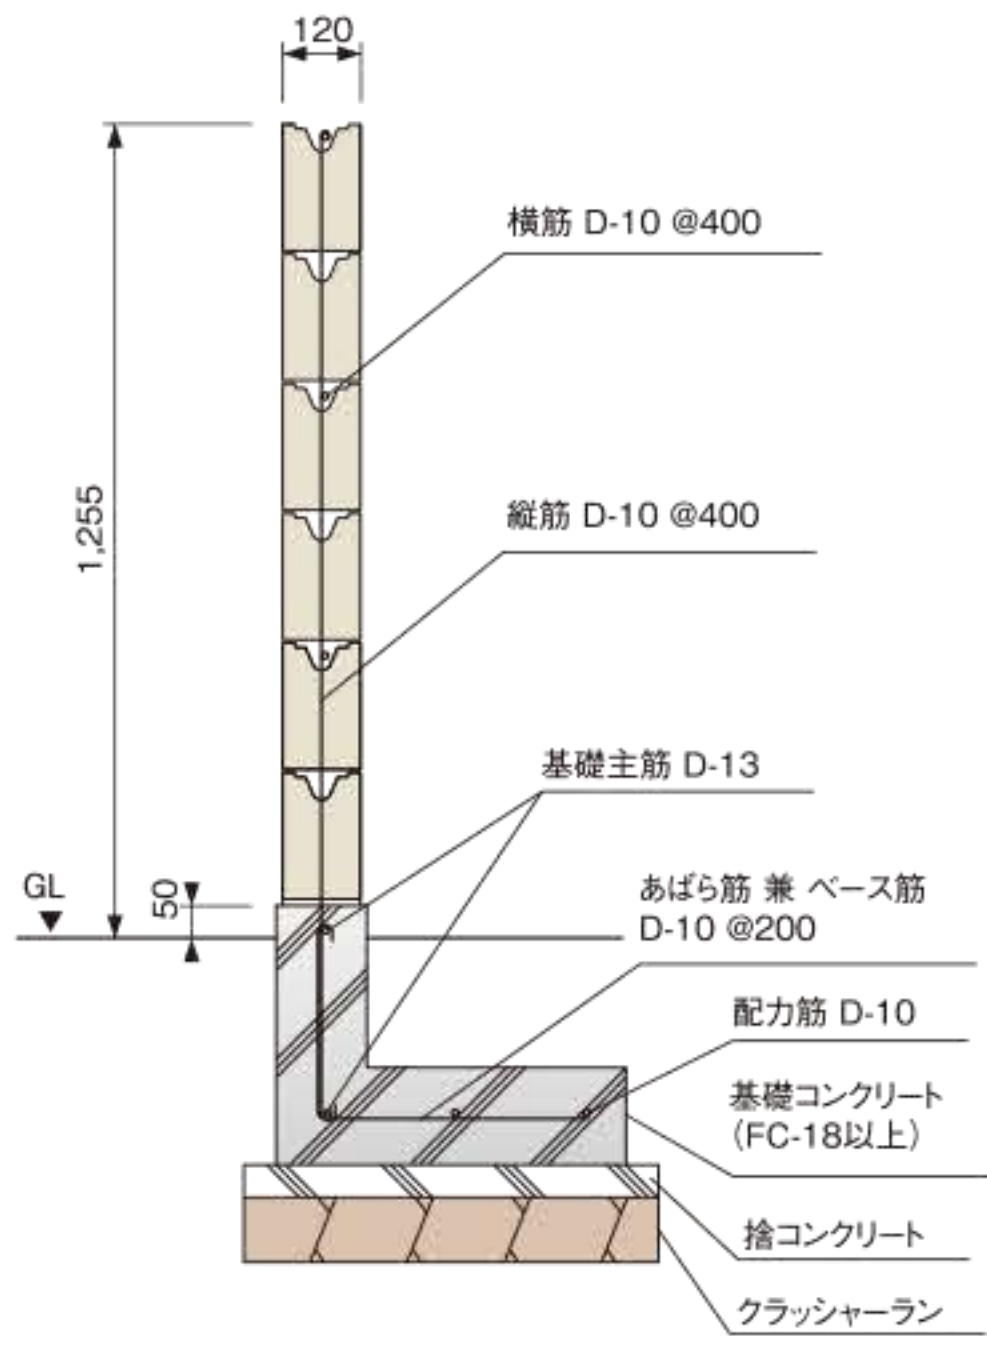


割付け図

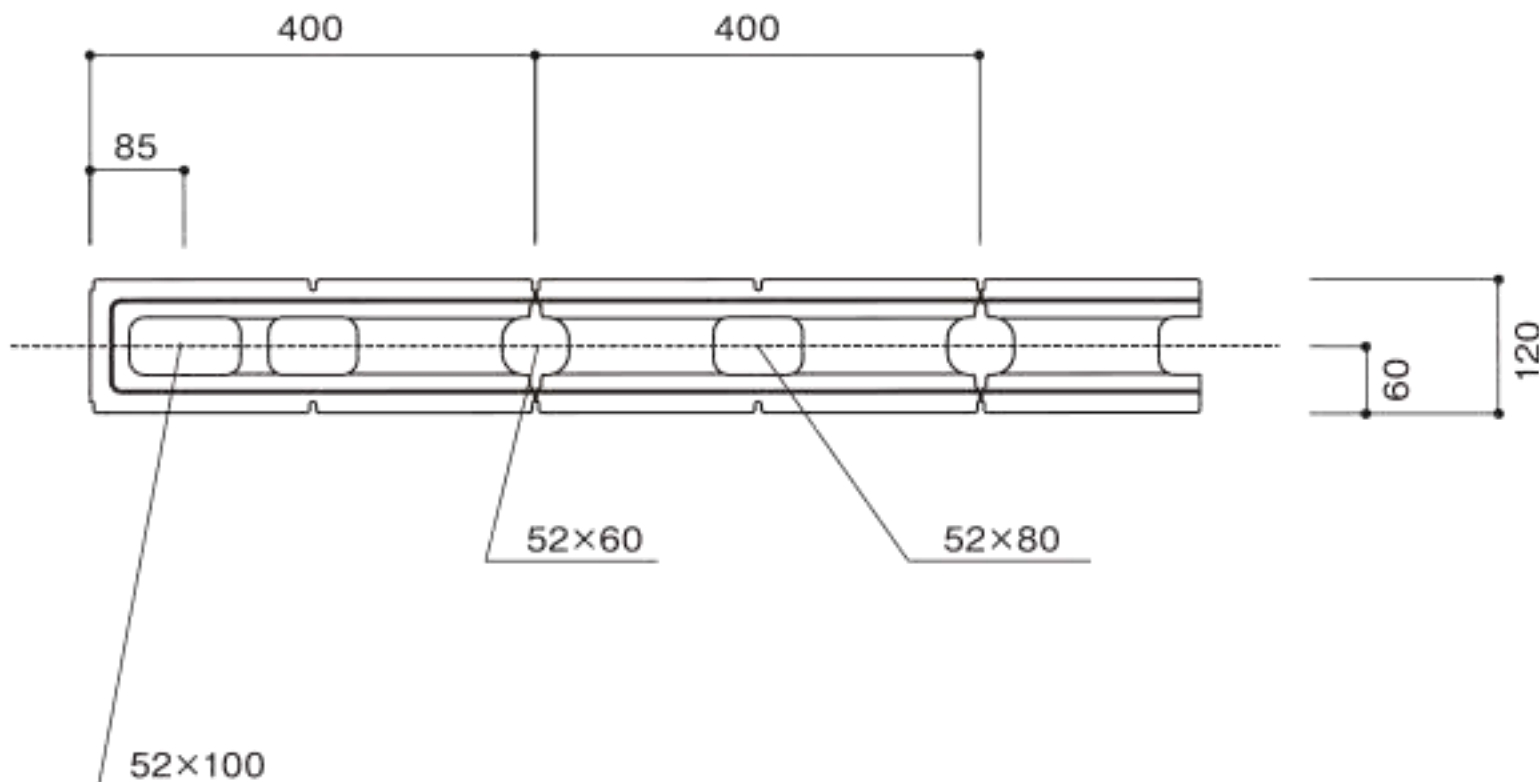

ドゥー・ロック 施工要領

施工断面図

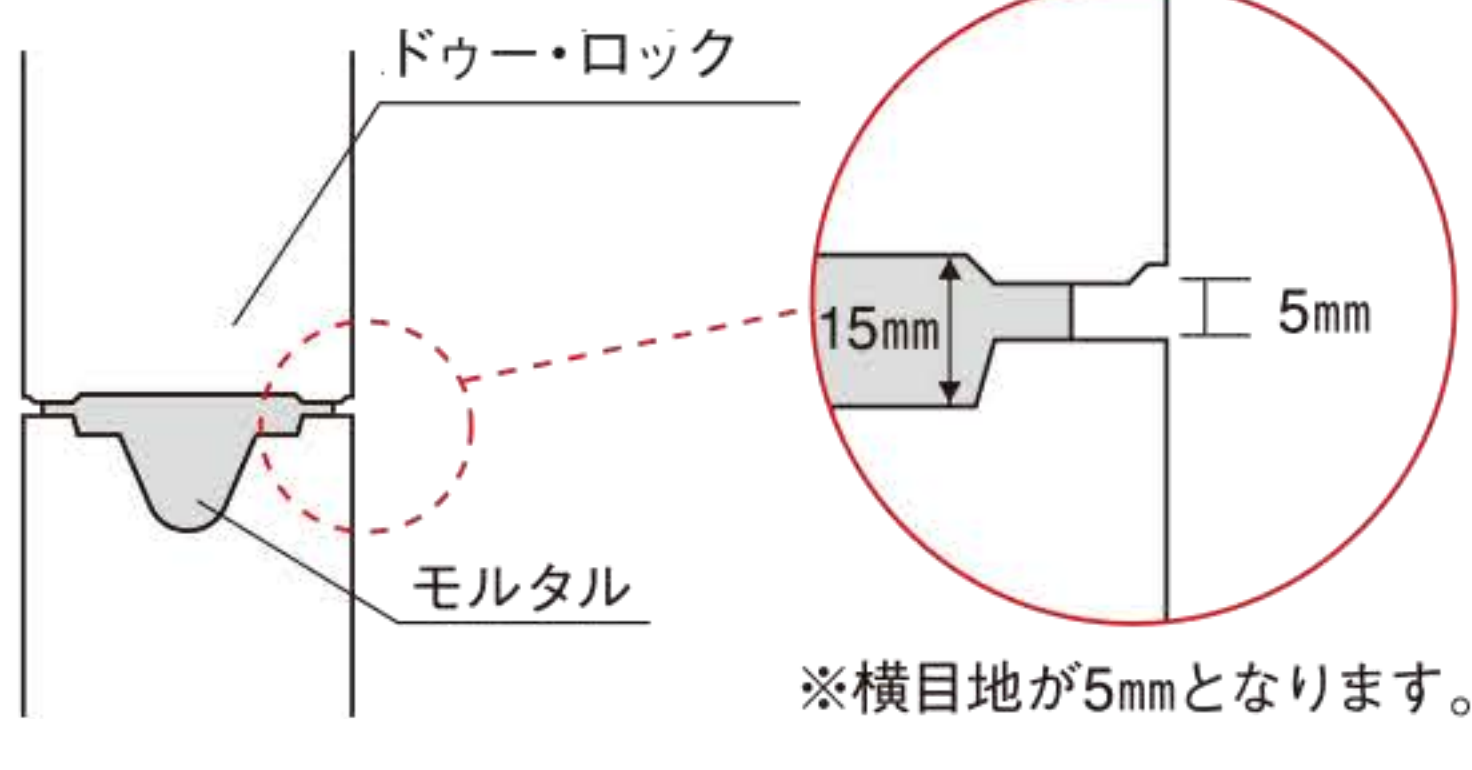

※写真はドゥー・ロックです。



1 横目地モルタルをブロック横筋の凹部に載せませす。外側に目地モルタルがはみ出さないように注意してください。




2 両端のブロックのレベルを出し、2段目以降を積上げます。横目地の高さが5mmとなるのが正しい施工です。



3 同様に所定の高さまで積上げます。



4 目地ゴテの側面を使用し、横目地を整えます。

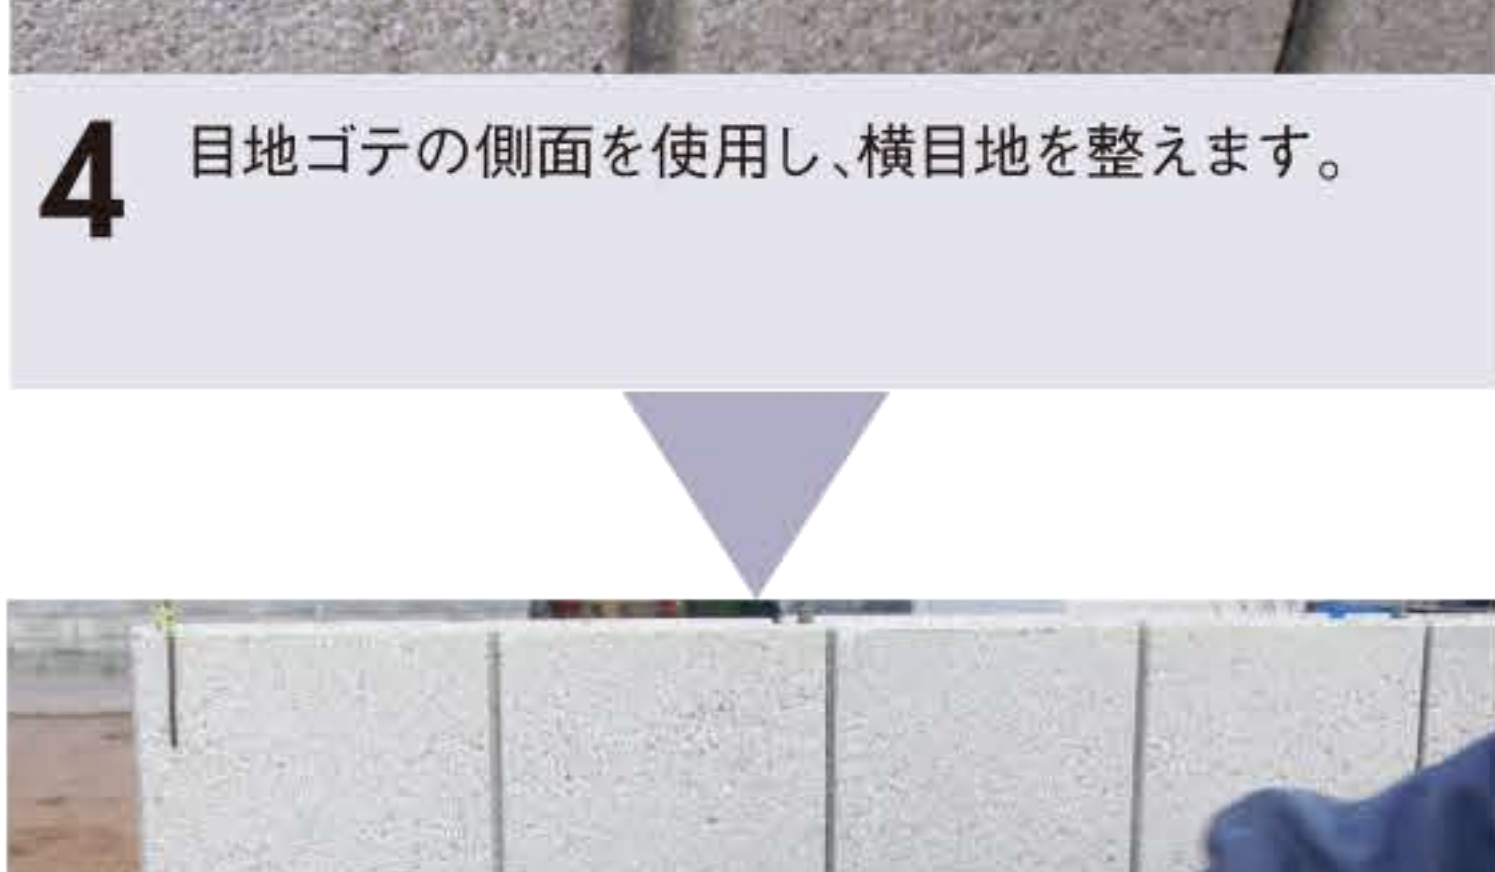

5 外にはみ出た目地モルタルを刷毛で取り除いて完成です。