



フリップテラス

参考施工図

■ 上部2段施工時

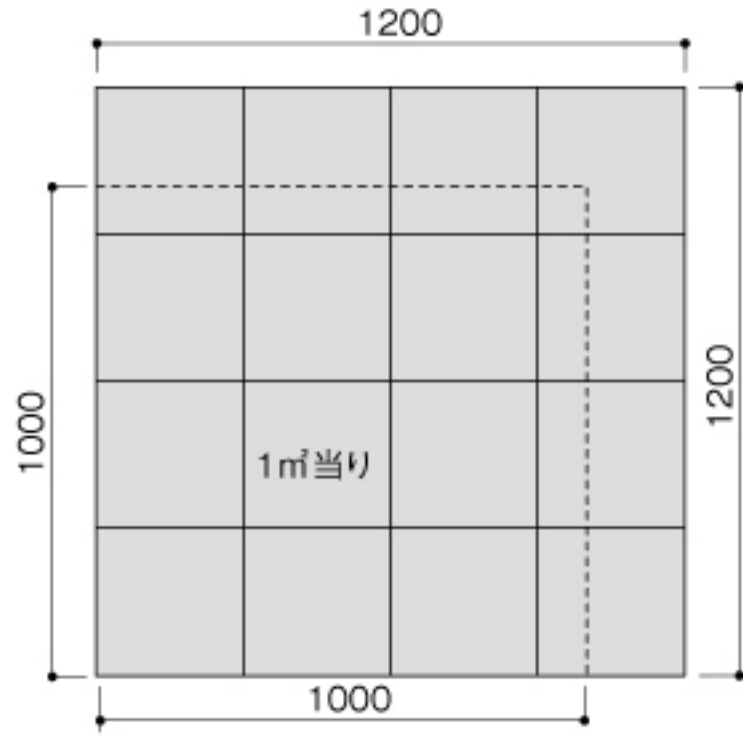


平面図

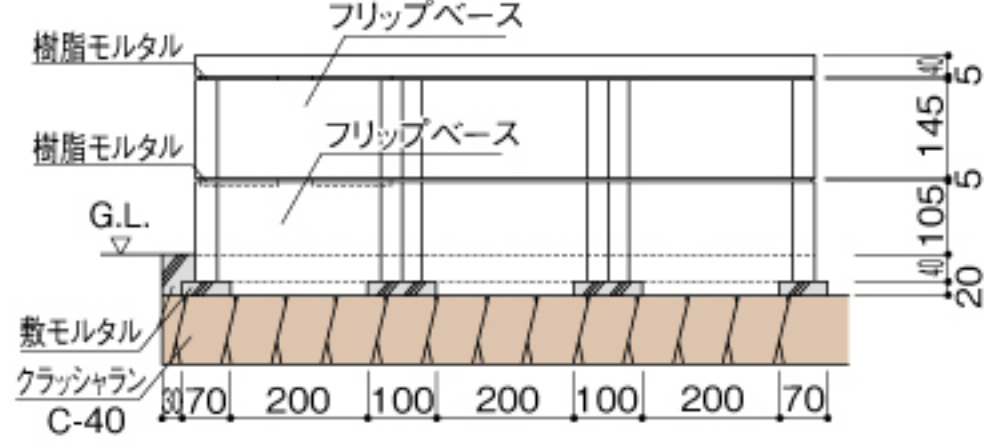

断面図


■ 階段部3段施工時

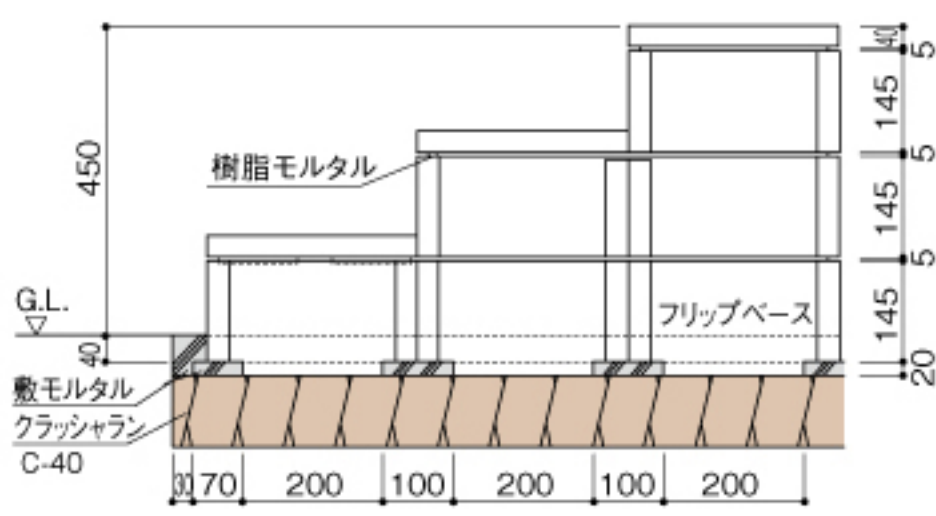

断面図

※フリップベースの最高高さは安全を考慮して3段までとしてください。


■ フリップベースストップ 施工時

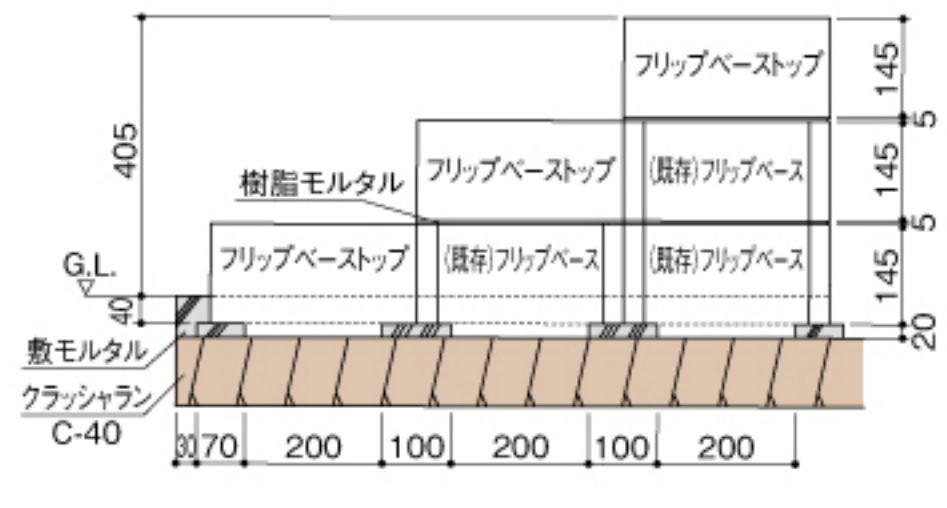

断面図

■ 参考断面図

既設土間コンクリート部へ、フリップテラスを施工する場合(リフォーム等)

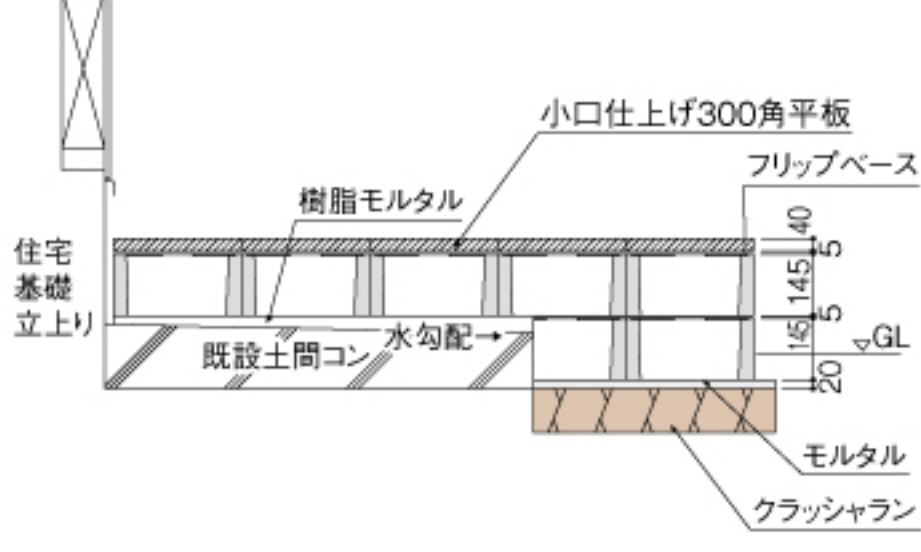

施工要領



1 スキ取り、クラッシュラン

ミニバックホウ(今回は0.03㎡を使用)住宅基礎に近い部分、配管に近い部分は注意して、スコップで作業してください。スキ取り後、クラッシュランを敷均し転圧してください。



2 ベース施工・敷きモルタル

このようにベースの四方にモルタルを置いて中は空洞にします。

※寒冷地の場合、砂利を入れての施工を推奨致します。



3 樹脂モルタル準備

セメント:砂=1:2.5(容積比)、接着剤(セメント接着増強剤)を入れた樹脂モルタルを使用します。



4 2・3段目ベース施工

施工完成状態

※2段目、3段目も樹脂モルタルを用いて施工してください。



5 平板施工

ベースの四方に合わせて平板を振り分けて施工。平板どうしの隙間の幅、とおりも確認してください。尚、目地部はベース通風孔をあけて施工してください。



AFTER 施工後

※写真は旧タイプのベース、平板を使用しています。